


ATTENZIONE

I freni Cura e Cura 4 montano di serie un attacco diritto. In questa configurazione quando viene montata la pinza sulla forcella o sul telaio va prestata attenzione all'inclinazione del tubo.

Inclinazione massima consentita con raccordo diritto: il tubo in prossimità del raccordo non deve formare una curva di raggio superiore a 20mm. Considerare la particolare condizione della sospensione posteriore facendo effettuare tutta la corsa utile

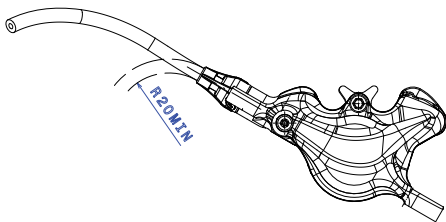

Nel caso in cui sia necessario un passaggio tubo differente con un'inclinazione superiore, si raccomanda di utilizzare il kit specifico (cod. FD50536-00). In caso di mancato rispetto di questa avvertenza, si può incorrere in danneggiamenti del tubo in prossimità del raccordo. Tali danni non sono coperti da garanzia.